

Montageanvisning
Rabattkanter
/Kantstöd



Rabattkant Fals



Rabattkant Natur



Hörndelar (köpes separat)

Allmän information

Weland Design™ rabattkanter / kantstål erbjuder stor flexibilitet med flertalet längder, höjder och tjocklekar. Principen är densamma för alla varianter. Medföljande skarvplåtar används mellan varje sektion. Erforderliga fästelement ingår. Produkten erbjuds i COR-TEN®, ZM310 eller som lackerat alternativ.

För att din rabattkant ska vara stabil är det viktigt att minst halva höjden av kanten grävs ner i marken. Detta ger ett bra stöd och säkerställer att den står stadigt över tid. När rabattkanten är på plats, tryck eller trampa ner jorden runt den för att få den att sätta sig ordentligt. Kontrollera sedan kanten efter några veckor och justera om det behövs.

Viktigt gällande COR-TEN®

Vi lagerhåller alla våra produkter inomhus vilket gör att de inte utsätts för variation av olika klimat som regn, kyla, snö och sol. För att oxideringsprocessen ska komma i gång krävs dessa element. Så fort du placerar din produkt utomhus kommer oxidationsprocessen i gång och resan mot rostfärgad COR-TEN® påbörjas.

Under oxideringsprocessen kan COR-TEN® stål missfärga porösa material som exempelvis trä och betong varpå det är viktigt att tänka på var man ställer sin produkt. Scanna QR-koden för mer information om COR-TEN® och andra vanliga frågor.




COR-TEN®-skiftning i färg över tid

Delar Rabattkanter/Kantstöd


	Benämning
A	Rabattkant
B	Skarvplåt

	Benämning
C	Cortenfärgad skruv
D	Flänsmutter

Montage av rabattkanter

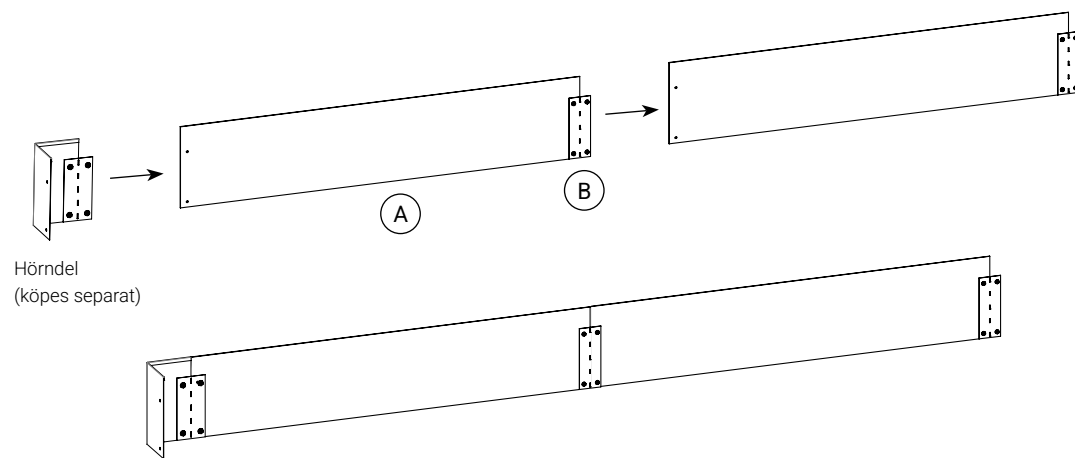

Hörndel
(köpes separat)

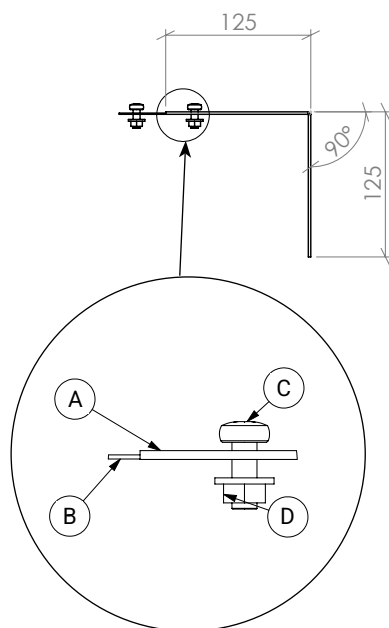

För att din rabattkant ska vara stabil är det viktigt att minst halva höjden av kanten grävs ner i marken. Detta ger ett bra stöd och säkerställer att den står stadigt över tid. När rabattkanten är på plats, tryck eller trampa ner jorden runt den för att få den att sätta sig ordentligt. Kontrollera sedan kanten efter några veckor och justera om det behövs.

OBS! Vi rekommenderar handskar vid montering av våra produkter.

Verktyg som behövs för montaget
Fast nyckel och hylsnyckel, 10 mm.



welanddesign.se